


PROCEDURE FOR CREATING A FAVORITE CHANNEL LIST WITH THE DIABLO RECORDING BOX

BOX PROCÉDURE POUR CRÉER UNE LISTE DE CHAINES FAVORITES AVEC LA BOÎTE ENREGISTREUSE DIABLO

- 1) Select the channel you which to add to your favorites and then press the F3 yellow button at the bottom of the remote
Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis appuyez sur la touche jaune F3 en bas de la télécommande



- 2) To select your favorite channels list, press the Menu button on your remote and go to the Favorite section at the top of the scrolling list
Pour sélectionner votre liste de chaînes favorites, appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande et accédez à la section Favoris en haut de la liste déroulante

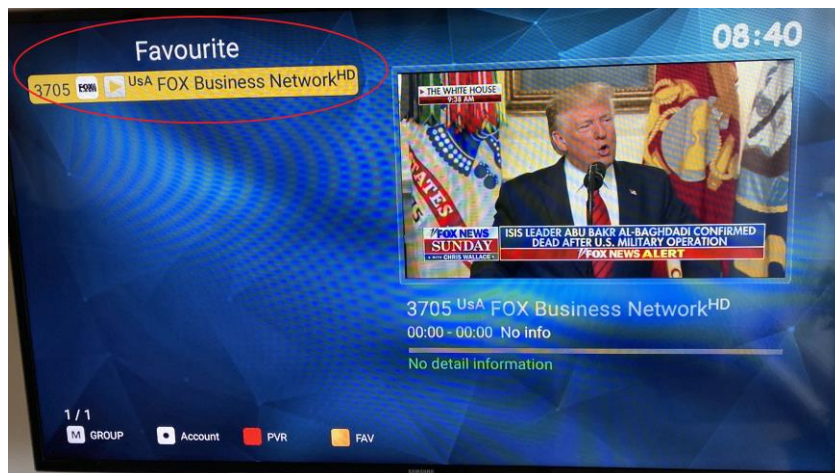

3) If you wish to remove a channel from your Favorite list, you need to go back selecting the channel under the menu mode and press F2 again

Si vous souhaitez supprimer une chaîne de votre liste de favoris, vous devez revenir en arrière en sélectionnant la chaîne dans le mode menu et appuyer à nouveau sur F2

Del Fav Success

USA

08:38

- 3695 UsA ABC NewsHD
- 3696 UsA FOX NewsHD
- 3697 UsA FOX News
- 3698 UsA RT AmericaHD
- 3699 UsA BBC AmericaHD
- 3700 UsA CBNHD
- 3701 UsA MSNBCHD
- 3702 UsA BBC World News
- 3703 UsA CNBCHD
- 3704 UsA CNN International
- 3705 UsA FOX Business NetworkHD
- 3706 UsA CBSNHD

13 / 241

M GROUP Account PVR FAV



3705 UsA FOX Business NetworkHD

00:00 - 00:00 No info

No detail information